


Autokamera DVR Full HD 1080P – návod ČJ

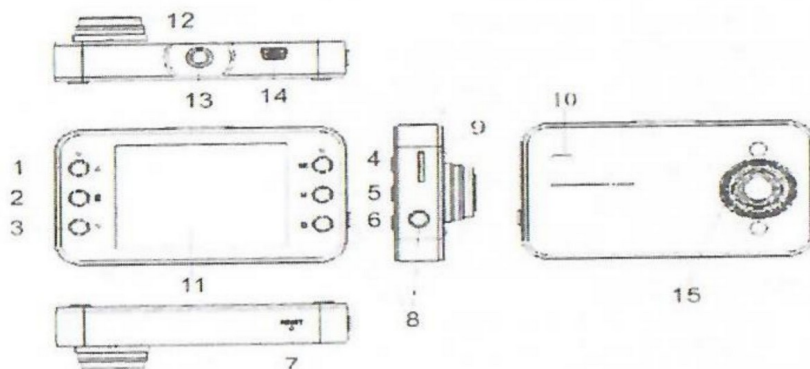

Popis tlačítek:

1. Nahoru
2. Menu
3. Dolu
4. OK
5. Režim
6. Lock
7. RESET/MIC
8. Napájení
9. Slot pro TF kartu
10. Reproduktor
11. Displej
12. Shot
13. Umístění držáku
14. USB
15. IR LED

Možnosti napájení:

- Vestavěnou baterií
- USB napájení

Funkce:

1. Zapnutí a vypnutí:

- Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko „power“
- Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko „power“ (cca 3 sekundy)

2. Funkce nahrávání:

Video: V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko „OK“, k ukončení nahrávání a uložení nahraného záznamu znovu stiskněte tlačítko „OK“

3. Funkce fotoaparátu:

Fotografie: V pohotovostním režimu fotografie krátce stiskněte tlačítko „OK“

4. Funkce přehrávání: V režimu přehrávání stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolu“ vyberte soubor a stiskněte „OK“ pro přehrávání záznamu.

5. Funkce pro zamknutí a odemknutí souborů:

- Zamknutí: video, stiskněte tlačítko „lock“ pro zamknutí aktuálně nahrávaného videa -
- Odemknutí: V režimu přehrávání mezi možnostmi menu

6. Funkce zaostřování: V režimu video a fotografie stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“. Maximálně 4 násobné zvětšení.

7. Režim nabíjení

Video menu

Stiskněte tlačítko „menu“

1. Video formát: HD/D1/VGA

- HD: nastavte rozlišení videa 1280 x 720

- D1: nastavte rozlišení videa 848 x 480

- VGA: nastavte rozlišení videa 640 x 480

2. Nastavení času nahrávání smyčky: 2 minuty/5minut/15minut - každé video bude dlouhé 2 minuty, 5 minut nebo 15 minut

3. Detekce pohybu: on/off

- On: pohotovostní režim pro nahrávání, DVR nebude provádět žádnou akci

- Off: pohotovostní režim pro nahrávání, pokud se před kamerou pohybuje nějaký objekt, automaticky se zapne video

4. Zvuk videa: on (zapnuto)/off (vypnuto)

- On: z video souboru do audio souboru

- Off: video soubory bez zvuku

5. Zobrazení času u videí

- Off: U video souborů se nebude zobrazovat aktuální čas

- On: U video souborů se v pravém dolním rohu zobrazí aktuální čas

6. Opožděné vypnutí: vypnuto/10 sekund/30 sekund

- Vypnuto: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB okamžitě vypne

- 10 s: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB vypne za 10 sekund

- 30 s: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB vypne za 30 sekund

Menu snímání:

Režim fotoaparátu:

stiskněte tlačítko „Menu“ pro vstup do menu fotoaparátu.

1. Režim fotografování:

- Vypnuto: Stisknutím tlačítka „OK“ bude fotoaparát okamžitě fotit

- 2s: Stisknutím tlačítka „OK“ bude fotoaparát fotit se zpožděním 2 sekund

- 10s: Stisknutím tlačítka „OK“ bude fotoaparát fotit se zpožděním 10 sekund

- Nepřetržitě: Stisknutím tlačítka „OK“ udělá fotoaparát 3 fotky

2. Velikost obrázku: 5M/3M/2M/1M

- 5M: nastavení rozlišení fotografie je 2592 x 1944

- 3M: nastavení rozlišení fotografie je 2048 x 1536

- 2M: nastavení rozlišení fotografie je 1600 x 1200

- 1M: nastavení rozlišení fotografie je 1280 x 1024

3. Kvalita obrázku: Velmi vysoká, vysoká, normální

4. Expozice: od -2.0 do 2.0

- Negativní: efekt je tlumený

- Pozitivní: efekt je částečně jasný

5. Cds: Zapnuto/vypnuto

Systémové menu

Nejprve stiskněte tlačítko „Menu“ a poté tlačítko „Režim“.

1. Datum a čas: nastavení aktuálního data a času a formátu zobrazení času

2. Automatické vypnutí: 1 minuta/3 minuty/5 minut/vypnuto

- 1 minuta: pohotovostní režim se automaticky vypne po 1 minutě

- 3 minuty: pohotovostní režim se automaticky vypne po 3 minutách

- 5 minut: pohotovostní režim se automaticky vypne po 5 minutách

- Vypnuto: pohotovostní režim nebude automaticky vypnut

3. Zvuk: uzávěrky/tlačítek

4. Jazyky: podporuje 13 jazyků

5. TV: NTSC/PAL

6. Frekvence: 50Hz/60Hz

7. Formátování: Vymazání všech souborů na paměťové kartě

8. Infračervené světlo: Vypnuto/Zapnuto/Automaticky

- Vypnuto: Vypnutí infračerveného světla

- Zapnuto: Zapnutí infračerveného světla

- Automaticky: Při zjištění slabého světla se infračervené světlo automaticky zapne.

9. Obnovení továrního nastavení

10. Informace o verzi

Stažení souboru do PC

1. Připojte kameru pomocí USB a vyberte režim „HDD“

2. Klikněte na Tento počítač a Vyměnitelná disk

3. Ve složce DCIM/100MEDIA stáhněte soubory